



Soldar fio no ponto "+F"
da placa

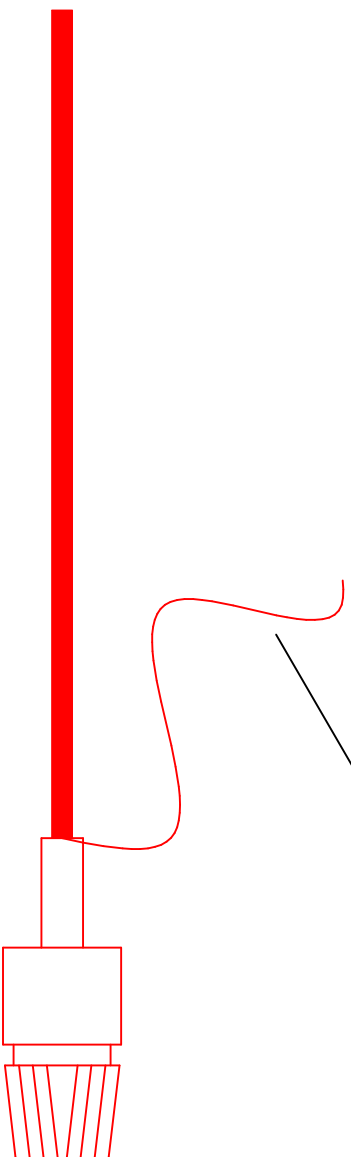

Borne Positivo
da fonte


Este fio estava
soldado no borne
negativo da fonte

Shunt resistores
0,001R

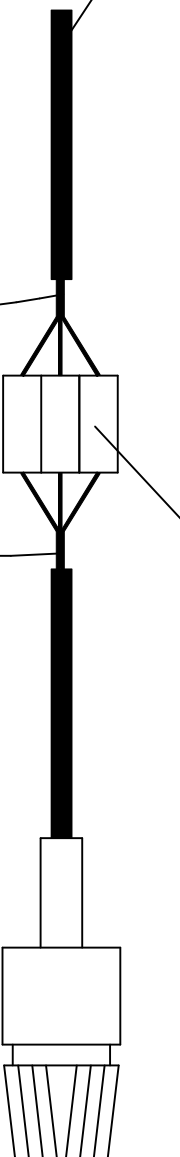

Borne Negativo
da fonte

Soldar fio no círculo
da placa

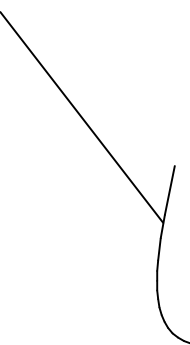

Soldar fio no ponto "-S"
da placa

